




RA 64 (8865015)

Pneumatický utahovák ráčnový, 1/2", 64 Nm / CZ

Pneumatický utahovák ráčnový, 1/2", 64 Nm / SK

Pneumatikus racsnis csavarozó, 1/2", 64 Nm / HU

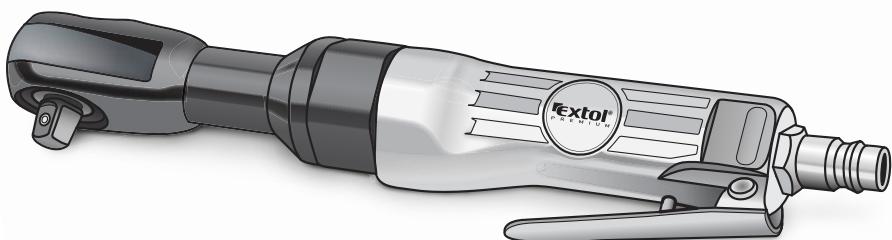

Původní návod k použití
Preklad pôvodného návodu na použitie
Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské Unie. S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 16.9. 2011


I. Technické údaje

Typové označení	RA 64
Objednávací číslo	8865015
Otačky bez zatížení	150/min
Spotřeba vzduchu	113 l/min
Maximální pracovní tlak	6,3 bar (0,63 MPa)
Rozměr unášeče nástroje	1/2" (12 mm)
Maximální utahovací moment	64 Nm
Průměr vsuvky	1/4"
Hmotnost	1,1 kg
Hladina akustického tlaku (dle EN ISO 15744)	91 dB(A)
Hladina akustického výkonu (dle EN ISO 15744)	102 dB(A)
Hladina vibrací (dle EN 28662-1)	3,27 m/s ²

Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu a s příměsí olejové mlhy
Doporučujeme použít kompresor, který má plnící kapacitu a vzdušník o objemu	alespoň 130 l/min 24 l

II. Rozsah dodávky

Uyahovák ráčnový	1 ks
Návod k použití	1 ks

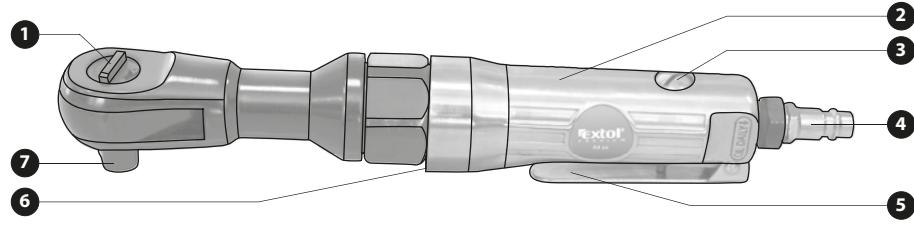

Obr. 1

III. Charakteristika

Pneumatický ráčnový utahovák Extol Premium RA 64 (8865015) je určen k utahování a povolování závitových spojů. Díky svým rozměrům umožňuje přístup do těžko přístupných míst (např. při opravách automobilů, práce na ocelových konstrukcích atd.). Předností pneumatického ráčnového utahováku je rychlosť provedené práce.

IV. Součásti a ovládací prvky

Pozice

1. Přepínač směru otáčení
2. Rukojet'
3. Regulátor průtoku vzduchu
4. Vsuvka
5. Ovládací páčka
6. Výstup vzduchu
7. Unášeč nástroje

V. Odkazy na štítek a piktogramy



	Před použitím si pozorně přečtěte návod
	Zařízení odpovídá požadavkům EU
	Při práci používejte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo: Vyjadřuje rok výroby a pořadí vyrobeného kusu.

VI. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím utahováku si přečtěte návod k použití. Výrobce nenese odpovědnost za zranění či vzniklé poškození nářadí v důsledku jeho nevhodného používání.
- Utahovák nepoužívejte, jste-li unaveni, pod vlivem alkoholu, či jiných látek ovlivňujících pozornost. Zamezte používání nářadí dětmi, nepoužívanými nebo duševně a fyzicky nezpůsobilými osobami.
- Při práci používejte vhodné ochranné brýle, rukavice, obuv, ochranu sluchu, případně vhodnou ochranu dýchacích cest, neboť při práci může dojít ke zvření prachu vyfukovaným vzduchem z nářadí. Během práce zamezte přístupu osob bez ochranných pomůcek a zvírat.
- Před prací odložte hodinky, šperky, zajistěte volné kusy oděvů, dlouhé vlasy atd., aby nemohlo dojít k jejich zachycení rotujícími částmi.
- Při práci zaujměte stabilní postoj-rázy se mohou přenášet na uživatele.
- Pracujte na dobře osvětleném místě.
- Nedotýkejte se rotujících částí, mohlo by dojít k poranění.
- Před prací zkонтrolujte utahovací nástroj (óřech), zda není poškozen.
- Utahovák nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nepřenášeje utahovák v zapnutém chodu.

- Během práce může dojít k zahřátí nástroje a šroubu nebo matky. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke vzniku popálenin.
- Při práci kontrolujte hladký chod přístroje: při jakémkoliv nestandardním chodu nebo atypickém či zvýšeném hluku ihned přístroj vypněte a zjistěte příčinu tohoto nestandardního stavu. Pokud se vám závadu nepodaří odstranit, aniž by byl nutný zásah do přístroje, svěrte jej k opravě autorizovanému servisu značky Extol.
- Nikdy utahovák nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- K pohonu utahováku používejte pouze stlačený vzduch, nikdy ne kyslík či jiné plyny.
- Nikdy nepřekračujte maximální pracovní tlak stlačeného vzduchu pro utahovák.
- Uyahovák připojujte ke kompresoru pouze tlakovou hadicí s rychlospojkami.
- Připojujete-li k utahováku vzduchovou hadici, dbejte na to, aby ovládací páčka byla v poloze „vypnuto“.
- Tlak vzduchu regulejte pouze přes redukční ventil.
- Tlakovou hadici při odpojování přidržujte, aby nedošlo ke švihnutí.
- Před výměnou nástroje, opravami či údržbou odpojte přístroj od zdroje stlačeného vzduchu.
- Nenechávejte utahovák běžet naprázdno.
- Zabraňte tomu, aby vzduchová hadice přišla do kontaktu s ostrými hranami nebo vysokými teplotami. Dojde-li k poškození hadice, vyměňte ji.
- Nikdy utahovák netahejte za vzduchovou hadici a spoje nerozpojte tahem za hadici.
- Uyahovák není izolován pro ochranu proti úrazu elektrickým proudem, při práci s utahovákem se proto vyvarujte náhodnému kontaktu s živými vodiči.
- Poškozené díly nahrazujte pouze originálními kusy dodávanými výrobcem.
- Opravu zajistěte pouze v autorizovaném servisu značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.eu).

VII. Před uvedením do provozu

- Do vsuvky pro připojení vzduchové hadice (Obr.1, pozice 4) kápněte 5-10 kapek pneumatického oleje, aby nářadí bylo promazáváno.

Pneumatický olej je nutné do vsuvky pro připojení tlakové hadice přikapávat v pravidelných intervalech (denně při každodenním použití) před připojením ke

stlačenému vzduchu. Doporučujeme proto do bezprostřední blízkosti nářadí nainstalovat pomocí rychlospojek přimazávač oleje, který zajistí promazávání nářadí (přimazáváč není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí naleznete na www.extol.eu).


⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Přimazávač oleje instalujte co nejbližše ke vstupu vzduchu do utahováku, aby nedocházelo k zanášení vzduchové hadice olejem.
- Přimazávač oleje neinstalujte před vstupní otvor vzduchu do regulátoru tlaku, jinak by docházelo k zanášení regulátoru olejem.
- Do přimazávače nebo k přikapávání do vsuvky pro připojení vzduchu (Obr.1, pozice 4) používejte pneumatický olej nebo oleje níže uvedených výrobců, které nepění, nejsou agresivní k použitým těsnícím prvkům v nářadí a mají vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atd.).


Dodavatel	Označení
Shell	Tellus OI 10
Mobil Oil	Velocite OIL No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinoresso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CMS5, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkon 10

- Mezi přimazávač oleje (je-li nainstalován) a vzduchový výstup z kompresoru nainstalujte filtr pro odstranění kondenzátu. (Filtr není součástí dodávky, příslušenství k pneumatickému nářadí naleznete na www.extol.eu).

Spojení proveděte pomocí rychlospojek. Vsuvku rychlospojky zasuňte do zásuvky rychlospojky.

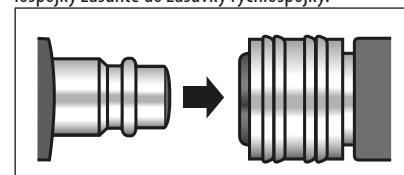

Pro rozpojení stlačte kroužek zásuvky rychlospojky a vsuvku vysuňte ven.

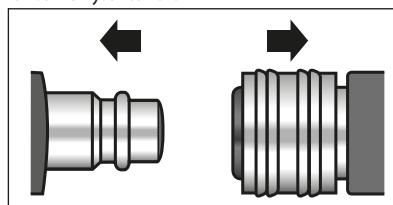

Poznámka:

V závislosti na délce a průměru vzduchové hadice, prostřednictvím které je utahovák připojen ke kompresoru, může být tlak v místě připojení k utahováku nižší, než nastavený tlak v místě připojení ke kompresoru. Proto doporučujeme nainstalovat regulátor tlaku v blízkosti přívodu vzduchu do utahováku a nastavit na něm max. pracovní tlak pro utahovák. Na redukčním ventilu kompresoru pak nastavit tlak vyšší. Doporučujeme použít úpravnou jednotku vzduchu složenou z redukčního ventilu a přimazávače oleje. (Příslušenství k pneumatickému nářadí naleznete na www.extol.eu).



- Uyahovák s nainstalovaným pneumatickým příslušenstvím připojte vzduchovou tlakovou hadicí ke kompresoru pomocí rychlospojek.
- Na redukčním ventilu kompresoru nebo na redukčním ventilu utahováku (je-li nainstalován v případě použití dlouhé tlakové hadice) nastavte maximální pracovní tlak pro utahovák.
- Ověřte pevné spojení všech spojených částí.

VIII. Práce s utahovákem

- Přepínačem směru otáčení (Obr.1, pozice 1) nastavte požadovaný směr otáčení unášeče (Obr.1, pozice 7).
- Zapněte kompresor.
- Na unášeč nástroje (Obr.1, pozice 7) nasadte nástroj (ořech) požadované velikosti.
- Uyahovák nasadte ořechem na šroub nebo matku.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Přesvědčte se o správném nasazení nástroje a šroubu nebo matky.

- Stiskněte ovládací páčku (Obr.1, pozice 5) a utáhněte nebo povolte šroub či matku.

Poznámka:

Uyahovací moment a otáčky lze upravit regulátorem průtoku vzduchu (Obr.1, pozice 3).

- Po ukončení práce sejměte nástroj (ořech), vypněte kompresor a utahovák odpojte od tlakové hadice.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Šrouby nebo matice dotahujte utahovákem pouze lehce, neboť při pevném dotažení může dojít k jejich poškození, jsou-li vyrobeny z měkkého materiálu. K jejich dotažení použijte momentový klíč vhodné velikosti.

- K utahování nebo povolování šroubů volte přiměřený utahovací/povolovací moment a otáčky, které jsou dány průtokem vzduchu.

- Nikdy neutahujte nebo neuvolňujte závitové spoje utahovákem ručně bez pohoru stlačeným vzduchem.

IX. Čištění a údržba

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoli údržbou odpojte utahovák od zdroje stlačeného vzduchu.

Po použití nářadí rádně očistěte vlhkou textilií. Zamezte však při tom vniknutí vody do nářadí.

Pokud Váš utahovák přestal pracovat správně, pokuste se příčinu odstranit dle následující tabulky:

Nastala porucha	Možná příčina	Náprava
Nedostatečný výkon	Příliš malý pracovní tlak	Zvětšete pracovní tlak (nepřekračujte však maximální povolený pracovní tlak pro utahovák)
	Nedostatečný výkon kompresoru	Použijte výkonnější kompresor
	Nedostatečný vnitřní průměr hadice	Použijte hadici s větším průměrem
Uyahovák přestal fungovat	Vnitřní závada	Opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol.

Pokud se Vám nepodařilo poruchu odstranit dle tabulky, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.eu).

X. Skladování

Uyahovák skladujte řádně vycištěný na suchém místě, kde teplota neklesne pod +5 °C a zajistěte, aby byl utahovák mimo dosah dětí.

XI. Likvidace

Nářadí odevzdejte na příslušných sběrných místech k ekologické likvidaci.

XII. Záruční lhůta a podmínky

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
 2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výroby požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
 3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplňeným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupě.
 4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
 5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
 6. Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výroby. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výroby.
 7. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
 8. Tato záruka není na újmu zákonného právum, ale je dodatkem k ním.
 9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:
- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
 - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výroby nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výroby nebo k nadmernému opotrebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických lát.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výroby) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoli falšování záručního listu nebo dokladu o koupě.
- 12) Výrobce neodpovídá za vady výroby způsobené běžným opotrebením nebo použitím výroby k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- 13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakování atd.)
- 14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupì věci váží podle zvláštních právních předpisů

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické linii 222 745 130.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium RA 64 (8865015)
Pneumatický utahovák ráčnový, 1/2" (12 mm)

byl navržen a vyroben ve shodě s následující normou:
EN 792-6:2001+A1:2008

a následujícím předpisem (v platném znění):

2006/42 ES

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů č.

SH09070444-003; SH09070444-003B:2010-03-11, vydaných zkušebnami Intertek Testing Services Shanghai
a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 09
ve Zlíně 16.9. 2011

Martin Šenkýř

člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol kúpou tohto výrobku. Výrobok bol podrobnený dôkladným testom spoločnosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.
S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

www.extol.eu

Fax: +421 2 4463 8451 Tel.: +421 2 4920 4752

Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika


Dátum vydania: 16.9. 2011

I. Technické údaje

Typové označenie	RA 64	Požadovaná kvalita vzduchu	Zbavený kondenzátu
Objednávacie číslo	8865015	asprímesou olejovej hmlý	
Otáčky bez zaťaženia	150/min.	Odporučame použiť kompresor, ktorý má	
Spotreba vzduchu	113 l/min.	plniacu kapacitu	aspôň 130 l/min.
Maximálny pracovný tlak	6,3 bar (0,63 MPa)	a vzdušník s objemom	24 l
Rozmer unášača nástroje	1/2" (12 mm)		
Maximálny dotáhovací moment	64 Nm		
Priemer vsuvky	1/4"		
Hmotnosť	1,1 kg		
Hladina akustického tlaku (podľa EN ISO 15744)	91 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (podľa EN ISO 15744)	102 dB(A)		
Hladina vibrácií (podľa EN 28662-1)	3,27 m/s ²		

II. Rozsah dodávky

Utahovák ráčnový	1 ks
Návod na použitie	1 ks

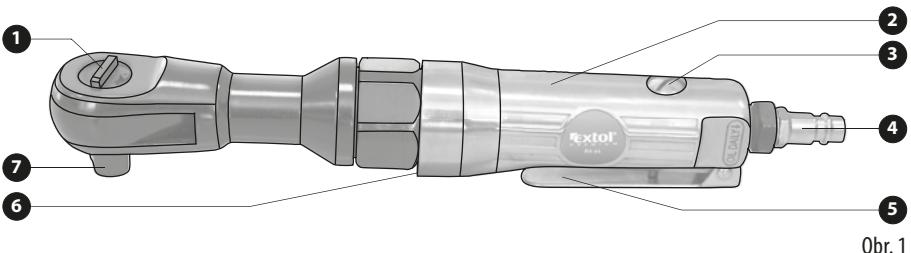

Obr. 1

III. Charakteristika

Pneumatický račnový utáhovák Extol Premium RA 64 (8865015) JE určený na utáhovanie povoľovanie závitových spojov. Díky svojim rozmerom umožňuje prístup do ľahko prístupných miest (napr. pri opravách automobilov, práce na ocelových konštrukciach atď.). Prednosťou pneumatického račnového utáhovača JE rýchlosť vykonanej práce.

IV. Súčasti a ovládacie prvky

Pozícia

1. Prepínač smeru otáčania
2. Rukoväť
3. Regulátor prietoku vzduchu
4. Vsuvka
5. Ovládacia páčka
6. Výstup vzduchu
7. Unášač nástroja

V. Odkazy na štítok a piktogramy



	Pred použitím si pozorne prečítajte návod
	Zariadenie zodpovedá požiadavkám EÚ
	Pri práci používajte ochranu zraku a sluchu
Serial no.:	Sériové číslo: Vyjadruje rok výroby a poradie vyrobeného kusu.

VI. Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím utáhováka si prečítajte návod na použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia či vzniknuté poškodenia náradia v dôsledku jeho nevhodného používania.
- Utáhovák nepoužívajte, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu, či iných látok ovplyvňujúcich pozornosť. Zamedzte používaniu náradia deťmi, nepoučenými alebo duševne a fyzicky nespôsobilými osobami.
- Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare, rukavice, obuv, ochranu sluchu, prípadne vhodnú ochranu dýchacích ciest, pretože pri práci môže dôjsť k zvýšeniu prachu vyfukovaným vzduchom z náradia. Počas práce zamedzte prístupu osôb bez ochranných pomôcok a zvierat.
- Pred prácou odložte hodinky, šperky, zaistite voľné kusy odevov, dlhé vlasy atď., aby nemohlo dôjsť k ich záchyteniu rotujúcimi časťami.
- Pri práci zaujmite stabilný postoj – rázy sa môžu prenášať na užívateľa.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Nedotýkajte sa rotujúcich častí, mohlo by dôjsť k poraneniu.
- Pred prácou skontrolujte utáhovací nástroj (orech), či nie je poškodený.
- Utáhovák nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

- Neprenášajte utáhovák v zapnutom chode.
- Počas práce môže dôjsť k zahratiu nástroja a skrutky alebo matky. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k vzniku popálenín.
- Pri práci kontrolujte hladký chod prístroja: pri akomkoľvek neštandardnom chode alebo atypickom či zvýšenom hluku ihneď prístroj vypnite a zistite príčinu tohto neštandardného stavu. Pokiaľ sa vám poruchu nepodarí odstrániť bez toho, aby bol nutný zásah do prístroja, zverte ho na opravu autorizovanému servisu značky Extol.
- Nikdy utáhovák nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Na pohon utáhováka používajte iba stlačený vzduch, nikdy nie kyslík či iné plyny.
- Nikdy neprekračujte maximálny pracovný tlak stlačeného vzduchu pre utáhovák.
- Utáhovák pripájajte ku kompresoru iba tlakovou hadicou s rýchlospojkami.
- Ak pripájate k utáhováku vzduchovú hadicu, dbajte na to, aby ovládacia páčka bola v polohe „vypnuté“.
- Tlak vzduchu regulujte iba cez redukčný ventil.
- Tlakovú hadicu pri odpájaní pridržujte, aby nedošlo k švihnutiu.
- Pred výmenou nástroja, opravami či údržbou, odpojte prístroj od zdroja stlačeného vzduchu.
- Nenechávajte utáhovák bežať naprázdno.
- Zabráňte tomu, aby vzduchová hadica prišla do kontaktu s ostrými hranami alebo vysokými teplotami. Ak dôjde k poškodeniu hadice, vymeňte ju.
- Nikdy utáhovák neťahajte za vzduchovú hadicu a spoje nerozprájajte tiahom za hadicu.
- Utáhovák nie je izolovaný pre ochranu proti úrazu elektrickým prúdom, pri práci s utáhovákom sa preto vyvarujte náhodného kontaktu so živými vodičmi.
- Poškodené diely nahradzujte iba originálnymi kusmi dodávanými výrobcom.
- Opravu zaistite iba v autorizovanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.eu).

Pneumatický olej je nutné do vsuvky na pripojenie tlakovej hadice prikvapkať v pravidelných intervaloch (denne pri každodennej použití) pred pripojením k stlačenému vzduchu. Odporúčame preto do bezprostrednej blízkosti náradia nainštalovať pomocou rýchlospojok primazávač oleja, ktorý zaistí mazanie náradia (primazávač nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).


⚠️ UPOZORNENIE

- Primazávač oleja inštalujte čo najbližšie k vstupu vzduchu do utáhováka, aby nedochádzalo k zanašaniu vzduchovej hadice olejom.
- Primazávač oleja neinštalujte pred vstupným otvorom vzduchu do regulátora tlaku, inak by dochádzalo k zanašaniu regulátora olejom.
- Do primazávača alebo na prikvapkovanie do vsuvky na pripojenie vzduchu (Obr. 1, pozícia 4) používajte pneumatický olej alebo oleje nižšie uvedených výrobcov, ktoré nepenia, nie sú agresívne k použitým tesniacim prvkom v náradii a majú vhodné mechanické vlastnosti (viskozita atď.).


Dodávateľ	Označenie
Shell	Tellus Ol 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF10, DE10 Sumorol CMS, CM10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

- Medzi primazávač oleja (ak je nainštalovaný) a vzduchový výstup z kompresora nainštalujte filter na odstránenie kondenzátu. (Filter nie je súčasťou dodávky, príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).

Spojenie vykonajte pomocou rýchlospojok. Vsuvku rýchlospojky zasuňte do zásuvky rýchlospojky.

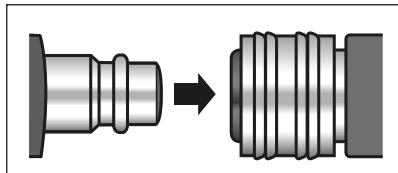

Pre rozpojenie stlačte krúžok zásuvky rýchlospojky a vysušte von.

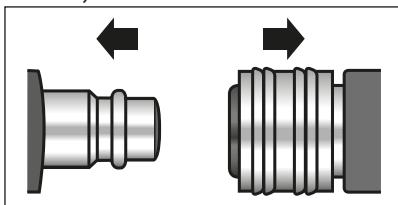

Poznámka:

V závislosti od dĺžky a priemera vzduchovej hadice, prostredníctvom ktorej je utáhovák pripojený ku kompresoru, môže byť tlak v mieste pripojenia k utáhováku nižší, než nastavený tlak v mieste pripojenia ku kompresoru. Preto odporúčame nainštalovať regulátor tlaku v blízkosti prívodu vzduchu do utáhováka a nastaviť na čo najviac pracovný tlak pre utáhovák. Na redukčnom ventile kompresora potom nastavte tlak vyšší. Odporúčame použiť upravovacie jednotky vzduchu zložené z redukčného ventilu a primávača oleja. (Príslušenstvo k pneumatickému náradiu nájdete na www.extol.eu).



- Utáhovák s nainštalovaným pneumatickým príslušenstvom pripojte vzduchovou tlakovou hadicou ku kompresoru pomocou rýchlospojok.
- Na redukčnom ventile kompresora alebo na redukčnom ventile pri utáhováku (ak je nainštalovaný v prípade použitia dlhej tlakovej hadice) nastavte maximálny pracovný tlak pre utáhovák.
- Overte pevné spojenie všetkých spojených časťí.

VIII. Práca s utáhovákom

- Prepínačom smeru otáčania (Obr.1, pozícia 1) nastavte požadovaný smer otáčania unášača (Obr.1, pozícia 7).
- Zapnite kompresor.
- Na unášač nástroje (Obr.1, pozícia 7) nasadte nástroj (orech) požadovanej veľkosti.
- Utáhovák nasadte orechom na skrutku alebo matku.

⚠ UPOZORNENIE

Presvedčte sa o správnom nasadení skrutky alebo matky.

- Stlačte ovládaci páčku (Obr.1, pozícia 5) a utiahnite alebo povolte skrutku či matku.
- Poznámka:**
Utáhovací moment a otáčky je možné upraviť regulátormi prietoku vzduchu (Obr. 1, pozícia 3).
- Po ukončení práce snímte nástroj (orech), vypnite kompresor a utáhovák odpojte od tlakovej hadice.

⚠ UPOZORNENIE

- Skrutky alebo matice dotiahujte utáhovákom iba ľahko, pretože pri pevnom dotiahnutí môže dôjsť k ich poškodeniu, ak sú vyrobene z mäkkého materiálu. Na ich dotiahnutie použite momentový kľúč vhodnej veľkosti.
- Na utáhovanie alebo povolenie skrutiek volte primeraný utáhovací/povolenací moment a otáčky, ktoré sú dané prietokom vzduchu.
- Nikdy neuťahujte alebo neuvoľňujte skrutkové spoje utáhovákom ručne bez pohonu stlačeným vzduchom.

IX. Čistenie a údržba

⚠ UPOZORNENIE

Pred akoukoľvek údržbou odpojte utáhovák od zdroja stlačeného vzduchu.

Po použití náradie riadne očistite vlhkou textíliou. Zamedzte však pri tom vniknutiu vody do náradia. Pokial' váš utáhovák prestal pracovať správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky:

Ak vaša brúška prestala pracovať správne, pokúste sa príčinu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky:

Vzniknutá porucha	Možná príčina	Náprava
Nedostatočný výkon	Príliš malý pracovný tlak (neprekračuje však maximálny povolený pracovný tlak pre utáhovák)	Zväčšte pracovný tlak
Nedostatočný výkon kompresora	Použite výkonnejší kompresor	
Nedostatočný vnútorný priemer hadice	Použite hadicu s väčším priemerom	
Utáhovák prestal fungovať	Vnútorná porucha (Opravu zaistite v autorizovanom servise značky Extol)	

Pokial' sa vám nepodarilo poruchu odstrániť podľa tabuľky, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na www.extol.eu).

X. Skladovanie

Utáhovák skladujte riadne vyčistený na suchom mieste, kde teplota neklesne pod +5 °C a zaistite, aby bol utáhovák mimo dosahu detí.

XI. Likvidácia

Náradie odovzdajte na príslušných zberných miestach na ekologickú likvidáciu.

XII. Záručná lehota a podmienky

ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znení neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data predea. Pri splnenie záručných podmínek (uviedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.eu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predvíest a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplňeným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
 - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
 - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
 - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
 - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
 - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
 - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
 - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
 - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
 - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
 - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. likovanie atď.).
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
VYKONÁVA DISTRIBÚTOR:
Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády.

Pri nami neodsúhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol Premium RA 64 (8865015)
Pneumatický utáhovák račňový, 1/2" (12 mm)

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 792-6:2001+A1:2008

a nasledujúcim predpisom (v platnom znení):

2006/42 ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č. SH09070444-003; SH09070444-003B:2010-03-11, vydaných skúšobňami Intertek Testing Services Shanghai a Leinfelden-Echterdingen Germany.

Posledné dvojčíslo roku, keď bol výrobok označený značkou CE: 09
v Zlíne 16.9. 2011

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tiszttel Vásárló,

Köszönjük bizalmát, amelyet a permetező berendezés megvásárlásával az Extol márka iránt tanúsított. A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatokban ellenőriztük.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, lépjön kapcsolatba vevőszolgálati és tanácsadói központunkkal:

www.extol.eu Fax: (1) 297-1270 Tel: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 16.9. 2011


I. Műszaki adatok

Megrendelési szám:	8865015
Típusjelölés:	RA 64
Fordulatszám terheletlen állapotban:	150 ford/perc
Levegőfelhasználás:	113 liter/perc
Maximális üzemi nyomás:	6,3 bar (0,63 MPa)
Merét csavarozófej-tartó:	1/2" (12 mm)
Maximális meghúzási nyomaték:	64 Nm
A toldat átmérője:	1/4"
Tömeg:	1,1 kg
Akusztikus nyomás:	91 dB(A) (EN ISO 15744)
Akusztikus teljesítmény:	102 dB(A) (EN ISO 15744)
Vibráció (EN 28662-1):	3,27 m/s ²

Szükséges levegőminőség:	Kondenzáturnál és olajködtl mentes levegő
Javasoljuk a következő paraméterekkel rendelkező kompresszor használatát:	
a levegőszállítás legalább a légiüst térfogata	130 liter/perc 24 liter.

II. A csomagolás tartalma

Racsnis csavarozó	1 db
Használati utasítás	1 db

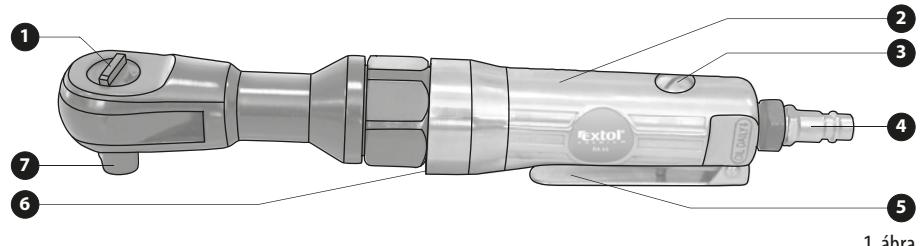

1. ábra

III. A termék jellemzői

Az Extol Premium 8865015 (RA 64) pneumatikus racsnis csavarozó menetes csavarkötések meghúzására, illetve meglazítására szolgáló szerszám. A szerszám méretei lehetővé teszik nehezen hozzáférhető helyeken, például személygépkocsik, mezőgazdasági gépek stb. javításához történő használatát is.

	A pneumatikus sarokcsiszoló használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
	A pneumatikus sarokcsiszoló megfelel az Európai Unió követelményeinek.
	A racsnis csavarozával történő munkavégzés közben védőszemüveget és hallásvédő eszközt kell használni.
Serial no.:	A gyári szám a gyártás évszámából és az egyes legyártott termékek sorrendjéből tevődik össze.

IV. Részegységek és működtető elemek

A pneumatikus racsnis csavarozó részei:

- Forgásirányváltó kapcsoló
- Markolat
- Levegőáram-szabályozó
- Toldat
- Működtető kar
- Levegőkimenet
- Csavarozófej-tartó

V. Alkalmazott piktogramok és jelek



VI. Biztonsági utasítások

- A pneumatikus csavarozó használatának megkezdése előtt olvassa el a használati utasítást. A gyártó nem felelős a csavarozó nem megfelelő módon történő használatára miatt bekövetkező személyi sérelmekért, illetve azért, ha a csavarozó a nem megfelelő használat miatt károsodik.
- A pneumatikus csavarozót ne használja, ha fáradt, vagy alkohol, illetve más, a figyelmet befolyásoló anyag hatása alatt áll. Gyermekek, a csavarozó használatára szellemileg vagy fizikailag alkalmatlan személyek a pneumatikus csavarozót nem használhatják.
- A pneumatikus csavarozával történő munkavégzés során védőszemüveget, védőkesztyűt, védőlábbelit, hallásvédő eszközt kell viselni, valamint szükség esetén megfelelő légzésvédő eszközt (légzőmaszkot) kell használni, mivel a munkavégzés során a szerszám ból eltávozó levegő a környezetben lévő port felkavarhatja. A munkavégzés során ügyeljen, hogy védőfelszerelést nem használó személyek, illetve állatok ne kerüljenek a pneumatikus csavarozó közelébe.

- A munkavégzés megkezdése előtt vegye le a karójáját, az ékszereit. A ruházat szabadon mozgó darabjait, a hosszú hajat olyan módon kell rögzíteni, hogy ne kerülhessenek érintkezésbe a szerszám forgó részeivel.
- Munkavégzés során foglaljon el stabil helyzetet, mivel a szerszám lökésekkel fejthet ki a használójára.
- Mindig megfelelően megvilágított helyen dolgozzon.
- A pneumatikus csavarozó forgó részeit nem szabad megérinteni, mivel személyi sérülés következhet be.
- A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a csavarozófej nincs-e megsérülve.
- Ne vigye át a pneumatikus csavarozót egyik helyről a másikra bekapcsolt állapotban.
- A pneumatikus csavarozóval való munkavégzés során ellenőrizni kell a szerszám egyenletes működését. Nem egyenletes működés, illetve furcsa vagy túl magas hang észlelése esetén a csavarozót azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell állapítani a szokatlan jelenség okát. Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, vagy a hiba elhárításához a szerszám belső részeibe történő beavatkozásra van szükség, akkor a pneumatikus csavarozót az egyik Extol márkaszervizben kell megjavítatni.
- A pneumatikus csavarozót kizárolag a rendeltetésének megfelelő célokra szabad használni.
- A pneumatikus csavarozó működtetésére kizárolag sűrített levegőt szabad használni, oxigént vagy más gázokat nem.
- Ügyeljen, hogy a sűrített levegő nyomása soha ne haladja meg a pneumatikus csavarozóra vonatkozóan meghatározott maximális üzemi nyomás értékét.
- A pneumatikus csavarozót kizárolag gyorscsatlakozóval ellátott nyomásálló tömlővel szabad a kompresszorhoz csatlakoztatni.
- Ügyeljen, hogy a levegőtömlőnek a pneumatikus csavarozóhoz történő csatlakoztatásakor a működtető kar „kikapcsolva” állásban legyen.
- A levegő nyomását kizárolag nyomáscsökkentő szelep segítségével szabad szabályozni.
- A nyomás alatti levegőtömlő csatlakozásának bontásakor mindig tartsa erősen a tömlőt, hogy ne kerüljön sor a tömlő kivágódására.
- A csavarozófej cseréjekor, valamint a pneumatikus csavarozó javításakor vagy karbantartásakor a csavarozónak a sűrített levegő forrásához történő csatlakoztatását meg kell szüntetni.
- A pneumatikus csavarozót nem szabad terheletlen állapotban (üresen) működtetni.

- Ügyeljen, hogy a levegőtömlő ne kerüljön érintkezésbe éles peremekkel vagy forró felületű tárgyakkal. Amennyiben a levegőtömlő megsérül, ki kell cserélni.
- Soha ne húzza a pneumatikus csavarozót a levegőtömlőnél fogva, illetve a tömlőcsatlakozás megszüntetését soha ne végezze a levegőtömlő húzásával.
- A pneumatikus csavarozó nincs elektromos áramütés ellen szigetelve, ezért a munkavégzés során el kell kerülni a csavarozó feszültség alatt álló vezetékekkel való érintkezést.
- A pneumatikus csavarozó megsérült részeit kizárolag a gyártó által leszállított eredeti részegységekre szabad kicsérélni.
- A pneumatikus csavarozó javítását kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek egyikében szabad elvégezteni (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu webáron található meg).

VII. Teendők a pneumatikus csavarozó használatának megkezdése előtt

- A sűrített levegő vezetéknak csatlakoztatására szolgáló csonkba (1. ábra, 4. pozíció) cseppeken belül 5-10 csepp pneumatikus olajat, a csiszoló megfelelő kenése érdekében. A pneumatikus olajat a sűrített levegő vezetéknak csatlakoztatására szolgáló csonkba rendszeres időközönként (a pneumatikus csiszoló minden napos használata esetén naponta), a sűrített levegő-vezeték csatlakoztatása előtt be kell csepegtetni. Ezért javasoljuk közvetlenül a csiszoló elé a szerszám kenését biztosító kenőolajozó gyorscsatlakozó segítségével történő felszerelését (a kenőolajozót nem szállítjuk a pneumatikus csiszolóval együtt; a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található).
- A csatlakoztatást gyorscsatlakozó segítségével kell végezni. A gyorscsatlakozó-toldatot a tolja be a gyorscsatlakozóból.




FIGYELMEZTETÉS

- A kenőolajozót a levegőbemenethez a lehető legközelebb kell felszerelni, hogy az olaj ne tömíthesse el a levegővezetéket.


- A kenőolajozót nem szabad a nyomásszabályozó levegőbemenete elől felszerelni, mivel ekkor a nyomásszabályozót az olaj eltömíti.
- A kenőolajozóban, illetve a sűrített levegő vezetéknak csatlakoztatására szolgáló csonkba (1. ábra, 4. pozíció) történő cseppegetéshez pneumatikus olajat vagy az alábbiakban felsorolt gyártóktól előállított olajat kell használni, amely nem habzik, nem támadja meg a csiszolóban alkalmazott tömítéseket, és megfelelő tulajdonságokkal (például viszkozitás stb.) rendelkezik.

Szállító	Olajtípus
Shell	Tellus Ol 10
Mobil Oil	Velocite Oil No. 6
BP	Energol HLP10
Esso	Spinesso 10, Nutto H5, H10
Aral	Vitamol GF 10, DE10
Optimol	Ultra 10
Agip	OSO 10
Elf	Spinelf 5, 10
Total	Azolla 10
Fina	Cirkan 10

- A kenőolajozó (amennyiben fel van szerelve) és a kompresszor levegőkimenete közé szerelje be a kondenzátor leválasztására szolgáló szűrőt (a szűrőt nem szállítjuk a pneumatikus csiszolóval együtt; a pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található).
- A csatlakoztatást gyorscsatlakozó segítségével kell végezni. A gyorscsatlakozó-toldatot a tolja be a gyorscsatlakozóból.

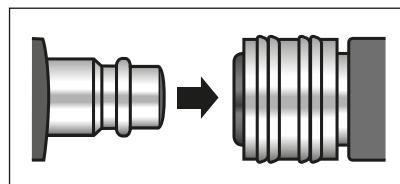

A csatlakoztatás megszüntetéséhez nyomja hátrafelé a gyorscsatlakozó gyűrűjét, és húzza ki a toldatot a gyorscsatlakozóból.

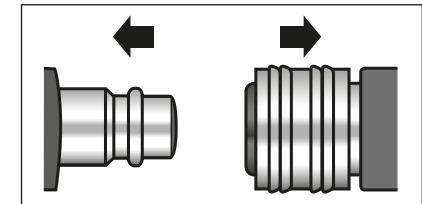

Megjegyzés:

A pneumatikus csavarozót a kompresszorhoz csatlakoztatás közép hosszúságától és átmérőjétől függően a csavarozóhoz történő csatlakoztatás helyén a nyomás kisebb lehet, mint a kompresszorhoz történő csatlakoztatás helyén beállított nyomásérték. Ezért javasoljuk a levegőbemenet közelében nyomásszabályozó felszerelését a csavarozóra, és ezen a nyomásszabályozón a maximális üzemi nyomás értékének beállítását. A kompresszor nyomáscsökkentő szelepén ennél a nyomásértéknél nagyobb nyomást kell beállítani. Javasoljuk nyomáscsökkentő szelepből és levegőolajozóból álló szabályozó egység használatát. (A pneumatikus tartozékok felsorolása a www.extol.eu weboldalon található.)



- A pneumatikus tartozékok felszerelése után a csavarozót a gyorscsatlakozó segítségével csatlakoztassa a kompresszorhoz csatlakozó nyomásálló levegőtömlőhöz.
- A kompresszor nyomáscsökkentő szelepén vagy a pneumatikus csavarozóra felszerelt nyomáscsökkentő szelepen (amennyiben hosszú levegőtömlő használata miatt a csavarozóra fel van szerelve) állítsa be a csavarozóra vonatkozóan megállapított maximális üzemi nyomás értékét.
- Ellenőrizze, hogy valamennyi csatlakoztatott részegység szilárdon van csatlakoztatva.

VIII. Munkavégzés a pneumatikus csavarozóval

1. A forgásirányváltó kapcsolóval (1. ábra, 1. pozíció) állítsa be a csavarozófejtartó (1. ábra, 7. pozíció) kívánt forgásirányát.
2. A csavarozófejtartóra (1. ábra, 7. pozíció) tegye fel a szükséges nagyságú csavarozófejet.
3. A csavarozóra felhelyezett csavarozófejet tegye rá a csavarra vagy a csavaranyára.
4. Kapcsolja be a kompresszort.

FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a helyes használatát csavar vagy anya.

5. Nyomja meg a működtető kart (1. ábra, 5. pozíció), és húzza meg, illetve lazítsa meg a csavart vagy a csavaranyát.

Megjegyzés:

A meghúzási nyomatéket és a fordulatszámot a levegőáram-szabályozó (1. ábra, 3. pozíció) segítségével lehet szabályozni.

6. A munkavégzés befejeztével vegye le a pneumatikus csavarozóról a csavarozófejet, kapcsolja ki a kompresszort, végül vegye le a nyomásálló tömlőt a csavarozóról.

FIGYELMEZTETÉS

- A csavarokat, illetve a csavaranyákat a pneumatikus csavarozó használatával csak könnyedén szabad meghúzni, mivel túl erőteljes meghúzás esetén a csavarok, illetve a csavaranyák károsodhatnak, amennyiben lágyabb anyagból készültek. A végső meghúzáshoz megfelelő nagyságú, a meghúzási nyomatéakra előre beállított értékű nyomatékkulcsot kell használni (a nyomatékkulcs nem része a csomagolásnak).
- A csavarok meghúzásához, illetve meglazításához megfelelő meghúzási / meglazítási nyomatéket, valamint fordulatszámot kell választani. A beállítást a levegőáram szabályozásával kell végezni.
- A csavarkötéseket soha ne próbálja manuálisan meghúzni, illetve meglazítani a pneumatikus csavarozó segítségével akkor, amikor a sűrített levegő nincs a csavarozóra ráadva.

IX. Tisztítás és karbantartás

A munkavégzés befejezése után a pneumatikus csavarozót nedves ruha segítségével megfelelően meg kell tisztítani. Ügyeljen, hogy a tisztítás során ne kerüljön be víz a csavarozó belsejébe.

Amennyiben a pneumatikus csavarozó nem működik megfelelően, próbálja meg a problémát az alábbi táblázatban foglaltak segítségével elhárítani.

Probléma	Lehetséges ok	A hiba elhárítása
Nem megfelelő teljesítmény	Az üzemi nyomás túl kicsi.	Növelje meg az üzemi nyomást (ennek során a pneumatikus csavarozóra vonatkozóan megengedett maximális üzemi nyomást nem szabad túllépni).
	Nem megfelelő kompresszorteljesítmény	Nagyobb teljesítményű kompresszort kell használni.
	A tömlő belső átmérője nem megfelelő.	Nagyobb belső átmérőjű tömlőt kell használni.
A pneumatikus csavarozó nem működik	Belső hiba.	A pneumatikus csavarozót a javítására meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek egyikében meg kell javítatni.

Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, akkor forduljon a pneumatikus csavarozó javítására meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek egyikéhez (a márkaszervizek felsorolása a www.extol.eu weblapon található meg).

X. Tárolás

A pneumatikus csavarozót megtisztított állapotban, száraz, legalább +5°C hőmérsékletű, gyermeket számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

XI. A hulladék megsemmisítése

A pneumatikus csavarozót a környezetbarát módon történő megsemmisítést végző begyűjtési helyek egyikében kell leadni.

XII. Garanciális idő és garanciális feltételek

GARANCIÁLIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.Ş e) pont; Ptk. 305Ş - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.)

GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződések kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végez.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonsgákkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség

- szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.
4. Reklámáció, javítási igény esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a termék szállítás közben ne sérüljön meg.
 5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
 6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
 7. A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
 8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
 9. A garanciális javításokat kizárolag a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.
 10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélküli történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
 11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
 - (a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadtak szerint történt;
 - (b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft.-vel.
 - (c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő céllra használták;
 - (d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cseréltek;
 - (e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
 - (f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;

- (g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
 - (h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmenyek között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
 - (i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
 - (j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
 - (k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
13. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetés szerű használata miatt bekövetkező hibákért.
 14. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakközörs, szénkefére, stb.).
 15. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügyemenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s.
Lazy IV/3356, 760 01 Zlín
Szervezetaazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, teljesíti a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeket. A Madal Bal a.s. által jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

Extol Premium 8865015 (RA 64) Pneumatikus racsnis csavarozó, 1/2" (12 mm)

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:
EN 792-6:2001+A1:2008

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:
2006/42/EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozat kiadása az alábbi tanúsítványok alapján történt:
SH09070444-003; SH09070444-003B:2010-03-11

amelyeket az Intertek Testing Services (Sanghaj, Kína) minőségvizsgáló intézet és a Leinfelden-Echterdingen (Németország) minőségvizsgáló intézet adott ki.

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelleggel jelölték meg: 09
Zlin 16.9. 2011

Martin Šenkýř
a részvénnytársaság igazgatótanácsának tagja